

# Telair AIR CONDITIONER



# Silent 12000H

MANUEL D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI



v.05 Juillet 2009





Via E. Majorana , 49 48022 Lugo (RA) ITALY

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ «CE»**

aux termes de la Directive des Machines 98/37/CE

Nous déclarons que le climatiseur dont les données sont précisées ci-après a été conçu et réalisé conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé prévues par la Directive Européenne sur la Sécurité des Machines.

La présente déclaration perd toute validité en cas de modifications apportées sans l'approbation écrite du Constructeur.

Machine: CLIMATISEUR

Modèle: SILENT 12000H

No. De série:

Directives retenues:

Directive Machines 98/37/CE

Directive Basse Tension (73/23/CEE)

Compatibilité Électromagnétique 2004/108/EC

Normes harmonisées appliquées: EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1.

DATE.....10/07/2009.....

LE PRÉSIDENT



### **TABLE DES MATIÈRES**

| 1 | INT  | RODUCTION                                  | 4  |
|---|------|--|----|
|   | 1.1  | But et utilisation du manuel               | 4  |
|   | 1.2  | Symboles et définitions                    | 4  |
|   | 1.3  | Informations générales                     | 4  |
| 2 | IDE  | NTIFICATION DU CLIMATISEUR                 | 5  |
|   | 2.1  | Composants                                 | 5  |
|   | 2.2  | Plaquette d'identification                 | 5  |
| 3 | TR   | ANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE           | 6  |
|   | 3.1  | Stockage                                   | 6  |
|   | 3.2  | Poids                                      | 6  |
|   | 3.3  | Manutention                                | 6  |
| 4 | INS  | TALLATION                                  | 6  |
|   | 4.1  | Informations préliminaires                 | 6  |
|   | 4.2  | Installation                               | 6  |
|   | 4.2  | 2.1 Utilisation de la ventilation du toit  | 7  |
|   | 4.2  | 2.2 Perçage d'une nouvelle ouverture       | 7  |
|   | 4.2  | 2.3 Câble d'alimentation                   | 8  |
|   | 4.3  | Positionnement du climatiseur              | 9  |
|   | 4.4  | Connexion du câble d'alimentation          | 9  |
|   | 4.5  | Installation du diffuseur                  | 10 |
| 5 | MO   | DE D'EMPLOI                                | 10 |
|   | 5.1  | Introduction                               |    |
|   | 5.2  | Contrôles préliminaires                    | 11 |
|   | 5.3  | Tableau de commande                        | 11 |
|   | 5.4  | Mise sous tension                          | 11 |
|   | 5.5  | Affichage                                  | 12 |
|   | 5.6  | Programmation de la vitesse de Ventilation | 12 |
|   | 5.7  | Thermostat                                 | 12 |
|   |      | Rafraîchissement                           |    |
|   | 5.9  | Chauffage par pompe à chaleur              | 13 |
|   | 5.10 | Mise hors tension                          | 13 |
|   | 5.11 | Consignes de sécurité                      | 13 |
| 6 | RE   | CHERCHE DES PANNES                         | 14 |
| 7 | ÉLI  | MINATION                                   | 14 |
| 8 | EN.  | TRETIEN                                    | 15 |
|   |      | Opérations d'entretien                     |    |
|   |      | ITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE               |    |
|   |      | MA ÉLECTRIQUE SILENT 12000H                |    |
| S | CHÉI | MA PIÈCES DÉTACHÉES SILENT 12000H          | 18 |

#### 1 INTRODUCTION



Consultez attentivement ce manuel avant d'effectuer n'importe quelle opération sur le climatiseur.

#### 1.1 But et utilisation du manuel

Ce manuel a été rédigé par le Constructeur afin de fournir les informations et les pour instructions essentielles exécuter correctement et en toute sécurité n'importe opération d'entretien et utiliser correctement le climatiseur. Ce manuel fait partie intégrante du climatiseur, il doit être gardé soigneusement pendant toute la durée de vie de l'appareil et il faut faire attention à ce qu'il ne s'abîme pas. Il doit constamment accompagner le climatiseur, même s'il est installé sur un deuxième véhicule ou en cas changement de propriété. informations contenues dans ce manuel s'adressent au personnel chargé l'installation du climatiseur et à toutes les personnes concernées par son entretien et son utilisation. Le manuel indique le but dans lequel cet appareil a été construit et contient toutes les informations permettant de l'utiliser de manière sûre et correcte.

respect constant des indications contenues aux pages suivantes est un gage de sécurité pour l'utilisateur, d'économie de service et d'une plus longue durée de vie de la machine. Pour en faciliter la consultation, ce manuel a été divisé en section; veuillez vous reporter à la table des matières pour retrouver n'importe quel sujet rapidement. Les parties du texte qui ne doivent impérativement pas être négligées ont été écrites en gras et sont précédées des symboles dont la signification est illustrée ciaprès, Il convient de lire attentivement ce manuel et les documents retenus, car cela représente la seule manière de garantir le fonctionnement régulier de l'appareil dans le temps, sa fiabilité et l'absence de tous dommages corporels ou matériels.

Nota: les informations contenues dans ce manuel sont correctes au moment de l'impression mais elles peuvent être modifiées sans préavis.

#### 1.2 Symboles et définitions

faut faire très attention pour ne pas s'exposer à de graves conséquences, entre autres la mort du personnel ou des dommages corporels.

ATTENTION Ce symbole signale des situations qui pourraient se vérifier pendant la durée de vie de l'appareil, d'un système ou d'une installation et qui peuvent causer des dommages corporels, matériels, à l'environnement ou des situations de manque à gagner.

FRÉCAUTION Ce symbole indique qu'il faut faire très attention, pour ne pas s'exposer à des situations qui pourraient causer des dommages matériels ou abîmer l'appareil lui-même.

Indications particulièrement importantes.

Les dessins ne sont fournis qu'à titre d'exemple. Même si votre appareil diffère de celui qui est illustré dans ce manuel, la sécurité et l'exactitude des informations sont garanties. Le Constructeur se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis, afin de les développer et de les améliorer constamment

#### 1.3 Informations générales

Les SILENT 12000H ont été projetés pour être installés sur le toit de véhicules. Ils fonctionnent avec alimentation à courant alterné 230 V, AC 50 Hz.

ATTENTION La tension d'alimentation ne doit jamais être inférieure à 210 V c.a. et la fréquence doit être stabilisée à 50 Hz.


L'utilisation des climatiseurs à une tension différente en compromet non seulement le rendement mais pourrait être dangereux pour l'intégrité des appareils.



#### 2 IDENTIFICATION DU CLIMATISEUR


#### 2.1 Composants (fig. 1)

- 1 Grilles d'aération
- 2 Capot supérieur
- 3 Étiquette adhésive des caractéristiques techniques
- 4 Diffuseur
- 5 Bouches orientables d'éjection de l'air
- 6 Grilles d'aspiration de l'air ambiant
- 7 Bouton-poussoir des vitesses du ventilateur
- 8 Bouton-poussoir menu
- 9 Commande thermostat
- 10 Bouton-poussoir de mise sous/hors tensio

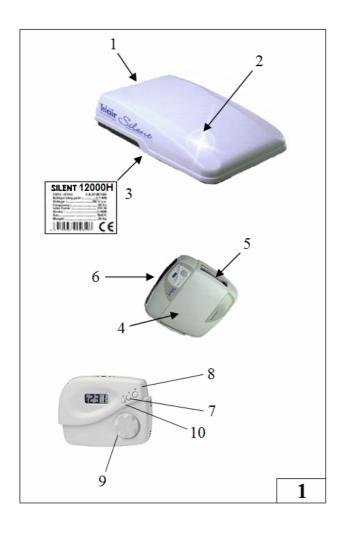

#### 2.2 Plaquette d'identification

- 1 Modèle
- 2 Code machine
- 3 Numéro de série

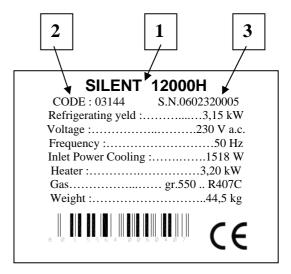



Cette plaque est représentée à titre d'exemple.

L'utilisateur doit prendre en considération les données indiquées sur la plaque du climatiseur.

| SILENT 12000H                    |                      |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Puissance frigorifique           | 10950 BTU<br>3,15 kW |  |  |  |
| N.bre vitesses ventilateur       | 3                    |  |  |  |
| Alimentation                     | 230 V 50Hz           |  |  |  |
| Consommation                     | 6,6 A / 230 V a.c.   |  |  |  |
| Courant au démarrage             | 32 A (0,15 sec.)     |  |  |  |
| Puissance absorbée               | 1480 W               |  |  |  |
| Gaz réfrigérant                  | R 407 C              |  |  |  |
| Groupe électrogène requis        | 2200 W               |  |  |  |
| Débit d'air                      | 570 m3/h             |  |  |  |
| Puissance de chauffage           | 3,20 kW              |  |  |  |
| Hauteur du diffuseur             | 7 cm                 |  |  |  |
| Dimensions<br>(h x long.x larg.) | 21x101x61 cm         |  |  |  |
| Poids                            | 44,5 kg              |  |  |  |



## 3 TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

#### 3.1 Stockage

Pour le transport le climatiseur est protégé par un emballage en carton. Le climatiseur doit être stocké en position horizontale, à un endroit abrité, sec et bien aéré.

L'emballage permet de superposer jusqu'à un maximum de 5 (cinq) climatiseurs.

PRÉCAUTION Ne renversez pas l'emballage. La position correcte est indiquée par le symbole imprimé sur l'emballage. (↑).

La superposition de plus de 5 climatiseurs emballés compromet non seulement l'intégrité des appareils, mais représente aussi un risque pour les personnes.

#### 3.2 Poids

Poids, emballage exclu:

**SILENT 12000H** 44,5 kg

#### 3.3 Manutention

Les climatiseurs emballés peuvent être manutentionnés à l'aide d'engins de levage et de manutention standard. Les emballages sont munis d'entretoises pour pouvoir introduire les fourches des transpalettes.

DANGER Pendant le levage et la manutention, respectez les règles de sécurité et de prévention des accidents. Utilisez des engins de levage et de manutention ayant une capacité de charge supérieure au poids à soulever.

#### 4 INSTALLATION

#### 4.1 Informations préliminaires

Avant d'installer le climatiseur, il est impératif de lire les instructions contenues dans ce manuel pour ne pas commettre de fautes d'installation.

ATTENTION Une mauvaise installation du climatiseur peut causer des dommages irréparables à l'appareil et compromettre la sécurité de l'utilisateur.

Si l'installation des climatiseurs n'est pas conforme aux indications contenues dans ce manuel, le Constructeur décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de non-conformité aux règles de sécurité du climatiseur, conformément à la D.M. 89/392/CEE. En outre, il décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels.

Les opérations d'installation doivent être exclusivement exécutées par du personnel qualifié ayant une formation appropriée.

#### 4.2 Installation

ATTENTION Avant d'effectuer l'installation il faut débrancher toutes les alimentations électriques du véhicule

- Pôle positif de la batterie
- Groupe électrogène (si installé)
- Prise électrique extérieure

L'inobservation des indications ci-dessus entraîne le danger d'électrocution.

Avant de monter sur le toit du véhicule, il est impératif de vérifier si celui-ci peut supporter le poids d'une personne. Vérifiez cette donnée sur les documents du constructeur du véhicule (ou la société qui l'a équipé). En cas contraire, il faut prévoir un échafaudage.



La première opération à faire pour installer correctement les climatiseurs, c'est de vérifier si le toit du véhicule peut en supporter le poids; en cas contraire il faudra le renforcer. Choisissez une partie centrale du toit, suffisamment plate et horizontale et assurezvous qu'aucun obstacle à l'intérieur du véhicule n'empêche la fixation du diffuseur (fig. 1 rep. 4) et le flux d'air réfrigéré des bouches orientables du diffuseur (fig. 1 rep. 5).


Pour l'installation des climatiseurs vous pouvez choisir entre deux solutions :

- Exploitation des ouvertures d'aérations du toit (ventilation du toit)
- Perçage d'une nouvelle ouverture

#### 4.2.1 Utilisation de la ventilation du toit

Cette solution est faisable à condition que les dimensions de la ventilation du toit soient de 395x395 mm (fig.2).


#### Partie AV du véhicule

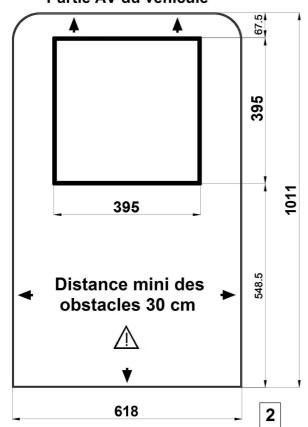

Tout d'abord, enlevez la ventilation du toit après avoir enlevé les vis qui la fixent au toit du véhicule.

Nettoyez avec un racloir les résidus du produit de scellement autour de l'ouverture (fig.3 rep. 1) et bouchez les trous des vis et les lignes de jonction avec de la silicone ou du mastic que vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés (fig.3 rep. 2).

INFORMATIONS ous les déchets, les colles, les silicones, les joints ne doivent pas être jetés dans l'environnement, mais placés dans des récipients spécialement prévus à cet effet et remis aux Centres de Collecte et d'Élimination.

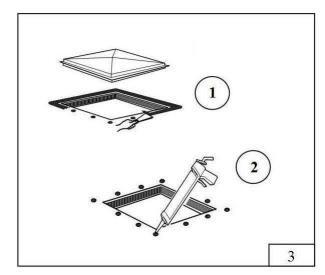

#### 4.2.2 Perçage d'une nouvelle ouverture


Choisissez une zone centrale sur le toit comprise entre deux longerons et tracez avec un feutre un carré de 395 mm de côté (fig.2) (fig.4 rep. 1).


Coupez soigneusement l'ouverture à l'aide d'une scie, tout en veillant à ne pas couper les câbles électriques éventuels (fig.4 rep. 2).

PRÉCAUTION Mettez des lunettes et des gants de protection avant d'utiliser des outils électriques ou des scies.

Fixez un cadre de renforcement tout autour du périmètre de l'ouverture (fig.5).




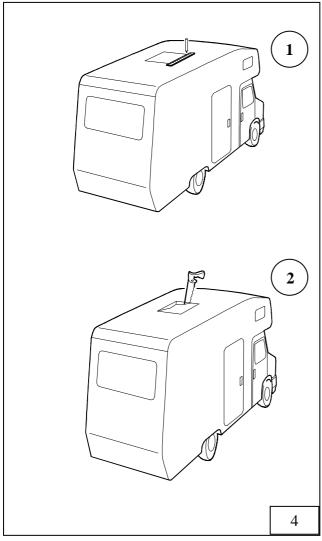

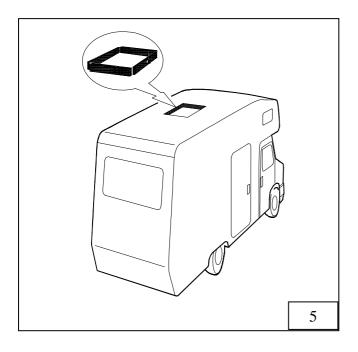

#### 4.2.3 Câble d'alimentation

Pour l'alimentation électrique du climatiseur, il faut dérouler un câble à trois pôles (phaseneutre-terre), chacun d'une section d'au moins 2,5 mm². Une extrémité du câble électrique doit être connectée au disjoncteur magnétothermique préalablement installé dans le tableau électrique de distribution du véhicule, tandis que l'autre extrémité doit atteindre l'ouverture sur le toit du véhicule et sortir du trou percé dans le cadre de renforcement pour une longueur de 50 cm environ, afin de faciliter la connexion au climatiseur (fig. 6).

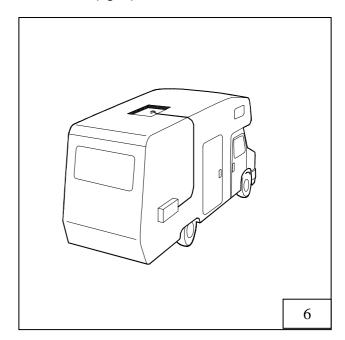

Avant toute connexion électrique, assurez-vous toujours que l'intérieur du tableau de distribution et l'extrémité des câbles ne sont pas sous tension.

Le climatiseur doit être impérativement alimenté par une ligne séparée et protégée par un disjoncteur magnétothermique de 10 A


DANGER
Le câble électrique doit être situé à l'intérieur d'une gaine pour assurer une bonne isolation, quelles que soient les conditions d'utilisation du véhicule.



#### 4.3 Positionnement du climatiseur


Avant de positionner le climatiseur sur le toit du véhicule, il faut étaler le long des bords de l'ouverture une quantité suffisante de produit de scellement à séchage lent. Mettez le climatiseur sur le toit du véhicule (fig.7 rep. 2) sans le traîner et positionnez-le sur l'ouverture de 395x395 précédemment enduite de produit de scellement. Si le climatiseur est correctement centré sur le toit, depuis l'intérieur du camping-car il est possible de voir les 4 sièges taraudés de fixation. La flèche de la figure 7 indique le sens de marche du véhicule.

INFORMATIONS Le joint d'appui avec cadre doit être bien centré par rapport au bord de l'ouverture (fig. 7 rep. 1).

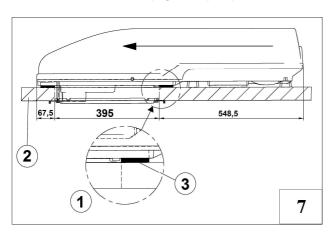

Depuis l'intérieur du véhicule déplacez le climatiseur jusqu'à ce que les quatre sièges taraudés de fixation soient centrés par rapport à l'ouverture carrée du toit. Introduisez le cadre métallique depuis l'intérieur du camping-car, en centrant la bouche rectangulaire du flux d'air du monobloc sur le siège du convoyeur (fig.8); puis fixez-le par les 4 vis (fig.8). Le serrage correct des vis réduit de 1/3 l'épaisseur du joint.

ATTENTION N'écrasez pas trop le joint d'étanchéité, dont l'épaisseur ne doit pas descendre au-dessous de 20 mm (fig.7 rep.3). Si le joint est trop écrasé, la base d'appui du climatiseur s'abîme, l'étanchéité est compromise et on entend un bruit fort à l'intérieur du véhicule pendant le fonctionnement.

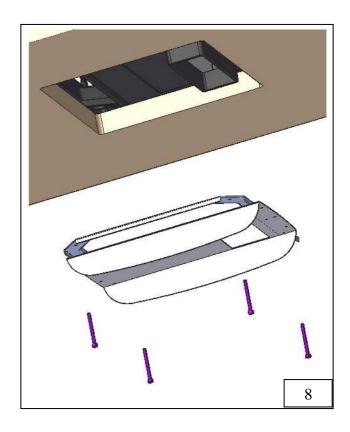

#### 4.4 Connexion du câble d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation 230 V c.a à celui de l'installation précédemment préparée. Nous rappelons que les couleurs des câbles par rapport à leur fonction sont les suivantes:

Fil bleu: neutre Fil marron: phase

Fil jaune-vert: connexion à la terre ( $\perp$ )

Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas trop long pour qu'il n'obstrue pas la bouche d'aspiration.


#### 4.5 Installation du diffuseur


Enlevez les deux déflecteurs directionnels du flux d'air du diffuseur.

Positionnez provisoirement le diffuseur (fig. 9) et marquez les 6 trous sur le convoyeur en aluminium pour la fixation à faire par la suite, puis percez avec un foret de 3 mm.

Branchez le connecteur du tableau de commande (fig. 10 rep. 1) et celui de la sonde de température (fig. 10 rep. 2) et fixez le diffuseur au convoyeur en aluminium par les 6 vis-tarauds spécialement prévues à cet effet (fig. 11 rep. 1).



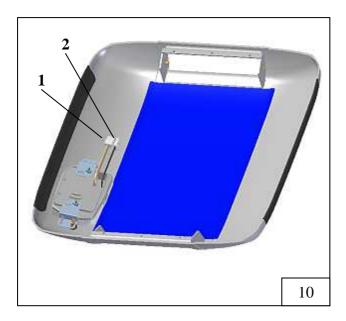

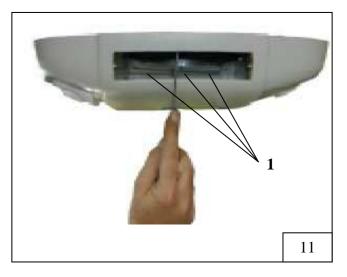

Ensuite remontez les deux déflecteurs directionnels.

ATTENTION Nous rappelons que le climatiseur démarre 3 minutes après la mise sous tension.

#### 5 MODE D'EMPLOI

#### 5.1 Introduction

INFORMATIONS Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation incorrecte du climatiseur.

Le climatiseur SILENT se compose de quatre parties fondamentales:

- \_ le **compresseur** qui sert à faire circuler le gaz réfrigérant dans l'installation et à en faire augmenter la température
- \_ le **condenseur** qui sert à refroidir le réfrigérant en le faisant passer de l'état gazeux à l'état liquide
- \_ **l'injecteur** situé dans l'évaporateur, qui sert à faire passer le réfrigérant de l'état liquide au gazeux
- \_ **l'évaporateur** qui est refroidi par le changement d'état du réfrigérant et sert à refroidir l'air qui y passe à travers.

Un thermostat règle la température de l'air. Le climatiseur SILENT délivre de l'air froid en été et de l'air chaud en hiver. Avant de mettre en marche le climatiseur après que le véhicule a été exposé longtemps aux rayons



 $\epsilon$ 

du soleil, il convient d'ouvrir les portes et les fenêtres pour faire s'évacuer la chaleur s'étant accumulée à l'intérieur. Une fois que la température à l'intérieur du véhicule a atteint la valeur de la température à l'extérieur, refermez les portes et les fenêtres et mettez en marche le climatiseur ; évitez d'ouvrir les portes et les fenêtres, sauf en cas de besoin.

5.2 Contrôles préliminaires

Lors de la première mise en marche du climatiseur, il faut faire quelques simples opérations.

- Assurez-vous que les trous d'évacuation de l'eau de condensation ne sont pas bouchés.
- Contrôlez si la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs indiquées au paragraphe précédent.
- Assurez-vous que rien n'obstrue la circulation de l'air à l'intérieur des conduites et des bouches d'aération. Les grilles de façade doivent toujours être bien propres pour assurer le meilleur rendement du climatiseur..

#### 5.3 Tableau de commande (fig. 12)

Bouton-poussoir vitesse du ventilateur (fig.12 rep. 1)

Bouton de réglage du thermostat (fig. 12 rep. 2)

Bouton-poussoir de mise sous/hors tension (fig. 12 rep. 3)


Bouton-poussoir menu (fig. 12 rep. 4) Affichage (fig. 12 rep. 5)

#### 5.4 Mise sous tension

Pour mettre le climatiseur sous tension, pressez le bouton-poussoir de mise sous/hors tension (fig. 12 rep. 3). En même temps on active la display.

ATTENTION À la mise sous tension, le climatiseur met 3 minutes avant de faire démarrer le compresseur et de délivrer de l'air froid.

INFORMATIONS Le climatiseur est équipé d'un thermostat automatique de l'air température mini ambiant avec fonctionnement de 16°C (+/- 1°C). Au-dessous de cette température le thermostat n'autorise pas le fonctionnement du compresseur, ce qui évite tout risque de formation de glace à l'intérieur du climatiseur ; au contraire, les fonctions ventilation et chauffage restent validées.

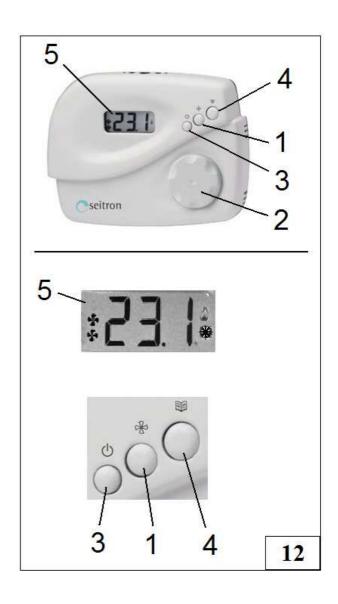




#### 5.5 Affichage (fig. 12 rep. 5)

L'affichage visualise la Température de Consigne (SET) réglée par le Bouton du Thermostat (fig. 12 rep. 2).

En pressant le bouton-poussoir menu (fig. 12 rif.4) l'affichage visualise quelques secondes la Température Ambiante (TA) à l'intérieur du véhicule.

Ensuite il affiche de nouveau la valeur de la Température de Consigne.

En plus de la valeur de la température, l'Affichage (fig. 12 rep. 5) visualise les fonctions suivantes :

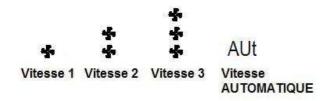

a méthode Chauffage (hiver)


méthode Rafraîchissement (été)

## 5.6 Programmation de la vitesse de Ventilation

Pressez le bouton-poussoir **vitesse** (fig. 12 rif. 1)



En pressant 1 fois, l'affichage visualise la vitesse de ventilation programmée; cette valeur reste affichée quelques secondes, puis l'affichage visualise de nouveau la température ambiante (TA). En pressant le bouton-poussoir plusieurs fois, la vitesse du ventilateur est modifiée selon le cycle suivant :

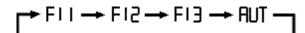

Où FI1, FI2 et FI3 sont les 3 vitesses fixes et AUT est la vitesse automatique. FI1 indique tout particulièrement la vitesse la plus basse, FI2 la moyenne et FI3 la plus haute. Par conséquent, si le thermostat est programmé sur une des trois vitesses ci-dessus, quand cela est nécessaire, il active le ventilateur toujours à la même vitesse.

Si la vitesse automatique est programmée, le Tableau de Commande (fig. 12) sélectionne automatiquement la meilleure vitesse de l'air par rapport à la température de consigne et à la température dans le véhicule.

#### 5.7 Thermostat (fig. 12 rep. 2)

En tournant le Bouton on peut programmer la température de consigne sur affichage..

INFORMATIONS
Le tableau de commande (fig. 12) permet la gestion AUTOMATIQUE de la température à l'intérieur du véhicule. Par exemple, si on programme une température de 25°C, le climatiseur délivre de l'air froid tant que la température ambiante à l'intérieur est supérieure à la valeur de consigne (25°C). Quand la température ambiante) est inférieure à la valeur de consigne (25°C), le climatiseur active le réchauffeur intégré et délivre ainsi de l'air chaud.

ATTENTION II est impératif d'utiliser correctement le Thermostat. En effet si la température de consigne est très inférieure (plus de 8°C) par rapport à la température extérieure, cela représente un danger pour la santé de l'utilisateur (rhumes, etc.) et comporte une consommation de courant plus élevée.



#### 5.8 Rafraîchissement



- Quand ce symbole est affiché de manière stable, le climatiseur est en train de délivrer de l'air froid.
- Quand ce symbole clignote, cela signifie que le climatiseur est en train de rétablir la pression du gaz réfrigérant; après 3 minutes, il commence à délivrer de l'air froid.
- Quand ce symbolede rafraîchissement ni le symbole de chauffage ne sont affichés, cela signifie que :
- a) la température ambiante a atteint la valeur de la température de consigne; par conséquent le compresseur est arrêté et seul le mode ventilation fonctionne.
- b) La température ambiante est inférieure à 16℃ et le thermostat est programmé sur le minimum.

Dans ce cas, tant que la température ambiante ne dépasse pas le niveau seuil (16°C), seul le mode ventilation (et ne pas le compresseur) fonctionne.

#### 5.9 Chauffage par pompe à chaleur



Quand ce symbole s'affiche, le climatiseur produit de l'air chaud par une pompe à chaleur.

Si le climatiseur s'arrête, pendant le fonctionnement en mode chauffage, le ventilateur reste quand même en marche pendant quelques minutes, pour évacuer la chaleur accumulée à l'intérieur du climatiseur, puis il s'arrête de lui-même.

Le symbole fixe signale que le compresseur est en marche. Quand ce symbole clignote, il indique une temporisation (état de veille) pendant laquelle le compresseur est arrêtée et suite à quoi il va redémarrer.

#### 5.10 Mise hors tension



Pour mettre le climatiseur hors tension, pressez le bouton-poussoir de mise sous/hors tension (fig. 12 rif.3).

#### 5.11 Consignes de sécurité

- Utilisez toujours des prises de courant connectées à une mise à la terre et protégées par des disjoncteurs différentiels.
- N'utilisez pas le climatiseur à proximité de liquides inflammables.
- N'utilisez pas le climatiseur dans un but différent de celui qui est prévu par le Constructeur.
- Ne modifiez ni n'altérez aucune partie du climatiseur.
- Utilisez des pièces détachées d'origine.
- Les opérations de maintenance et les réparations doivent être exécutées par du personnel spécialisé.
- L'installation doit être exécutée par du personnel spécialisé.
- Empêchez que les enfants et les animaux s'approchent de l'appareil.
- N'introduisez pas les mains dans les grilles de façade.
- N'introduisez pas d'objets étrangers à l'intérieur des bouches de ventilation.
- Si le climatiseur subit des chocs, avant de le remettre en marche faites-le contrôler par du personnel spécialisé.
- En cas d'incendie, il est strictement interdit d'ouvrir le capot supérieur du climatiseur : utilisez les extincteurs homologués.
- En cas d'incendie, n'utilisez pas l'eau pour l'éteindre.



#### 6 RECHERCHE DES PANNES

Dans la plupart des cas, si le fonctionnement du climatiseur n'est pas satisfaisant, cela peut dépendre non pas d'un dysfonctionnement mais de son utilisation incorrecte.

- Le climatiseur est sous dimensionné par rapport au volume d'air à conditionner.
- Les parois du véhicule ne sont pas suffisamment isolées.
- Les portes sont trop fréquemment ouvertes.
- Il y a trop de monde à l'intérieur du véhicule.
- La tension est inférieure à 230 V.

La liste ci-dessous présente les dysfonctionnements qui peuvent éventuellement se présenter ainsi que leurs causes probables et les remèdes.

INFORMATIONS Avant toute opération visant à retrouver l'origine du dysfonctionnement du climatiseur, effectuez les contrôles suivants :

- la tension d'alimentation ne doit jamais être inférieure à 205 V;
- les grilles de façade ne doivent pas être obstruées:
- les bouches de diffusion de l'air doivent être ouvertes;

#### 1) Le climatiseur ne démarre pas:

- vérifier que le bouton ON/OFF soit en position ON
- Contrôler, successivement, s'il y a tension à des prises en reliant un électroménager ou en vérifiant avec un voltmetro.

## 2) e compresseur ne démarre pas, mais la ventilation marche:

- la température ambiante est inférieure à 16℃
- la température programmée est supérieure à la température ambiante

## 3) Le ventilateur du condenseur ne marche pas:

 assurez-vous que le ventilateur du condenseur n'est pas bouché par des corps étrangers.

#### 4) Le chauffage ne marche pas:

• vérifiez si la température programmée est supérieure à la température ambiante.

#### 5)Le rendement du climatiseur est faible

• si le rendement du climatiseur est faible, il faut nettoyer le filtre à air, le condenseur et l'évaporateur en utilisant des détergents spécifiques. Il convient de laver le climatiseur avant de l'utiliser, après une longue période d'inutilisation. Si, après le nettoyage des échangeurs, le climatiseur ne reprend pas le rendement d'origine, il faut contrôler la charge du gaz réfrigérant.

#### 7 ÉLIMINATION

S'il faut éliminer le climatiseur, il convient de s'adresser à des ateliers spécialisés.

Les déchets ne doivent pas être jetés dans l'environnement, mais apportés aux Centres de Collecte spécialement prévus à cet effet.



#### 8 ENTRETIEN

#### 8.1 Opérations d'entretien

Toutes les opérations qui exigent l'ouverture des capots des unités doivent être exécutées par du personnel expert (le même personnel chargé de l'installation). Pour que le climatiseur soit efficace, une ou deux fois par an il faut effectuer ou faire effectuer le nettoyage scrupuleux de l'intérieur de l'appareil.

Avant de mettre le climatiseur sous tension, il est impératif de débrancher l'alimentation en 230 V et d'attendre que toutes ses parties se soient refroidies.

- Enlevez le capot extérieur et vaporisez un détergent sur les échangeurs de chaleur (évaporateur et condenseur), puis rincez avec de l'eau pour éliminer toutes les impuretés.
- Contrôlez si les trous d'évacuation de l'eau de condensation sont débouchés.
- Assurez-vous que les joints d'étanchéité sont en bon état et qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau dans le véhicule.
- Toute trace d'oxydation doit être éliminée et les parties métalliques doivent être protégées par une couche de peinture spécialement prévue à cet effet.
- Contrôlez si l'isolation des câbles électriques est en bon état et éliminez toute trace d'humidité.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées
- Pendant le remisage en hiver, il convient de débrancher le climatiseur de la prise de courant.



**TELAIR** garantit ses produits contre tout vice et défaut de matériel et/ou de construction.

Le droit à la couverture en garantie pour les produits neufs est valable pour une période de 24 mois à compter du moment de la livraison à l'utilisateur final, ou bien pour un maximum de 1 000 heures de fonctionnement, quelle que soit la limite atteinte en premier. Dans tous les cas, la période de garantie expire dans les 26 mois (28 mois si la livraison a lieu hors de l'Europe) à compter de la date de livraison départ usine.

En ce qui concerne les composants électriques et hydrauliques, les tuyaux, les courroies, les éléments d'étanchéité, les injecteurs, les embrayages, les transmissions, le délai de garantie est de 12 mois à compter du moment de la livraison à l'utilisateur final, ou bien un maximum de 1000 heures de fonctionnement, quelle que soit la limite atteinte en premier. Dans tous les cas, la période de garantie expire dans les 14 mois (16 mois si la livraison a lieu hors de l'Europe) à compter de la date de livraison départ usine.

Les coûts des lubrifiants et des matériaux de consommation seront en tous cas débités.

Les frais de transport éventuels seront à la charge de l'acheteur ainsi que les frais d'inspection des lieux demandés par ce dernier et acceptés par *TELAIR*.


La garantie est considérée valable seulement si:

- Le client a effectué les entretiens aux périodicités indiquées et que, le cas échéant, il s'est rendu immédiatement au centre d'assistance le plus proche.
- Le client est en mesure de présenter un document qui atteste la date de vente (facture ou ticket de caisse).
- Le document devra être gardé intact et présenté au Centre d' Assistance **TELAIR** à l'occasion de la demande d'intervention.


On exclut en tous cas tout droit de l'acheteur à:

- résilier le contrat;
- poursuivre la réparation des dommages corporels et matériels;
- demander la prorogation de la garantie en cas de défauts ou dysfonctionnement du produit.




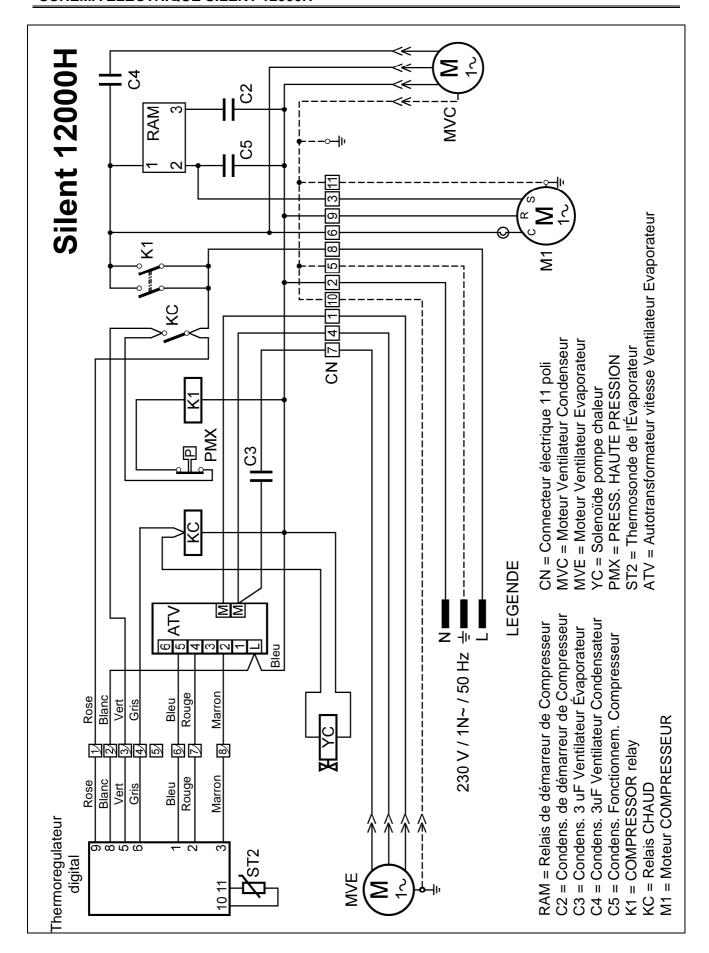


## SCHÉMA PIÈCES DÉTACHÉES SILENT 12000H

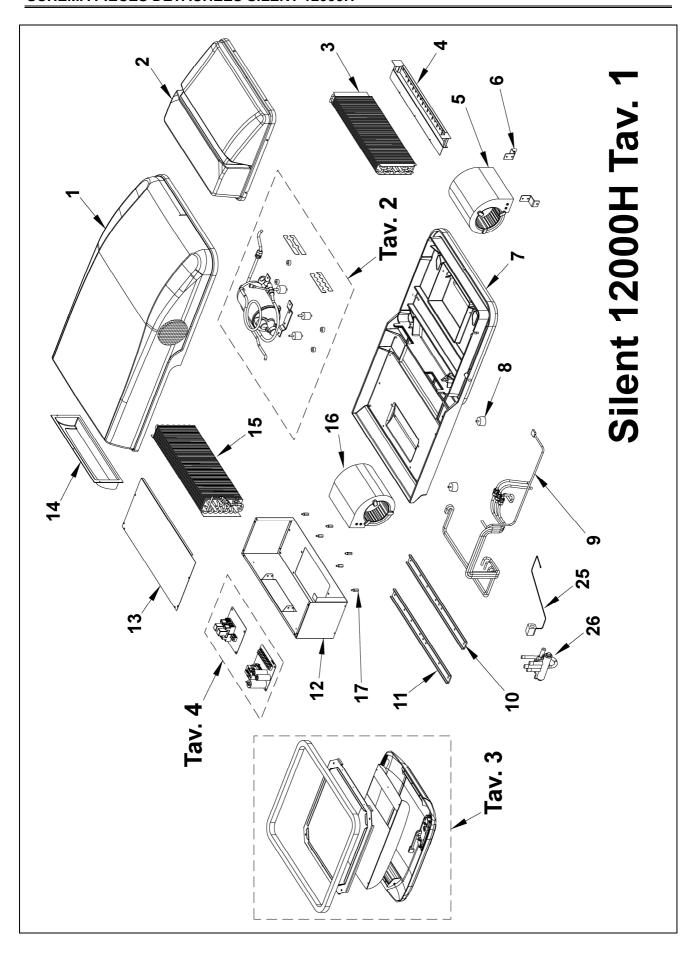




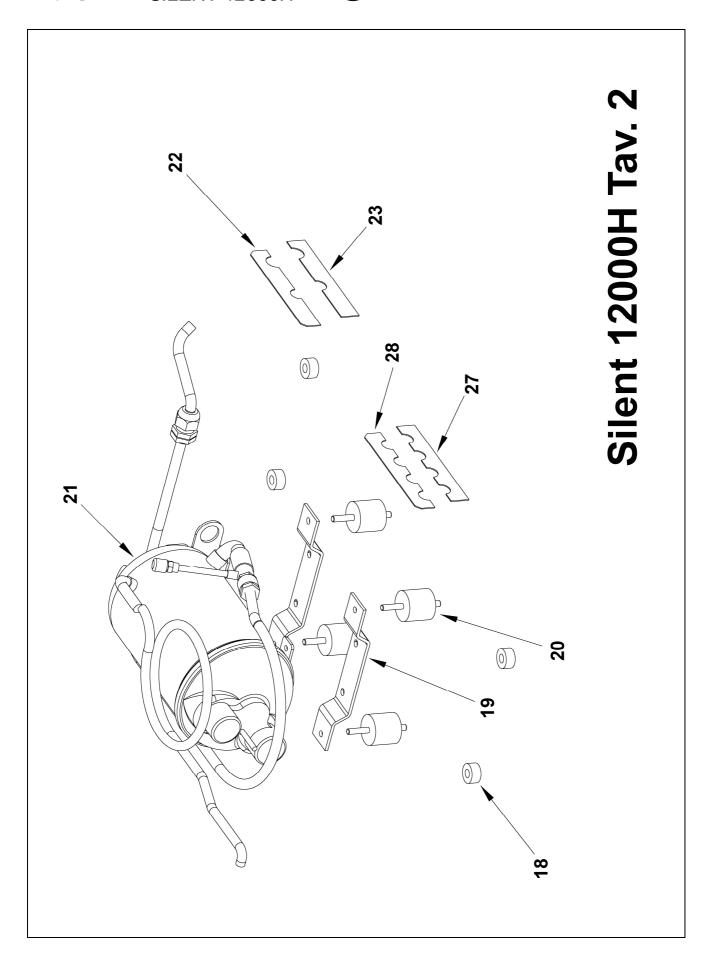



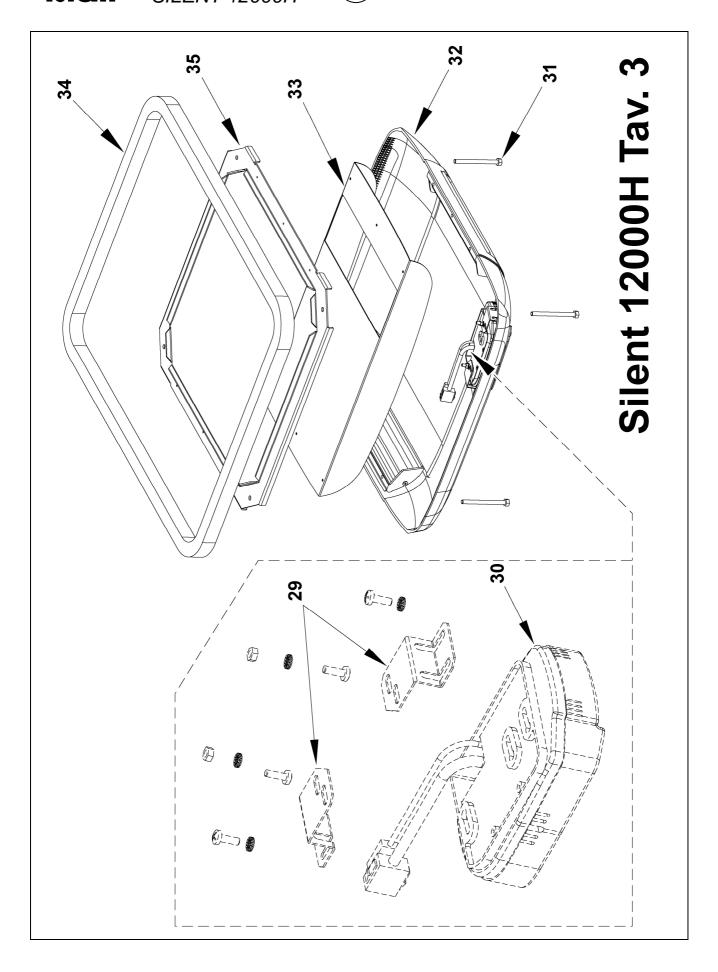



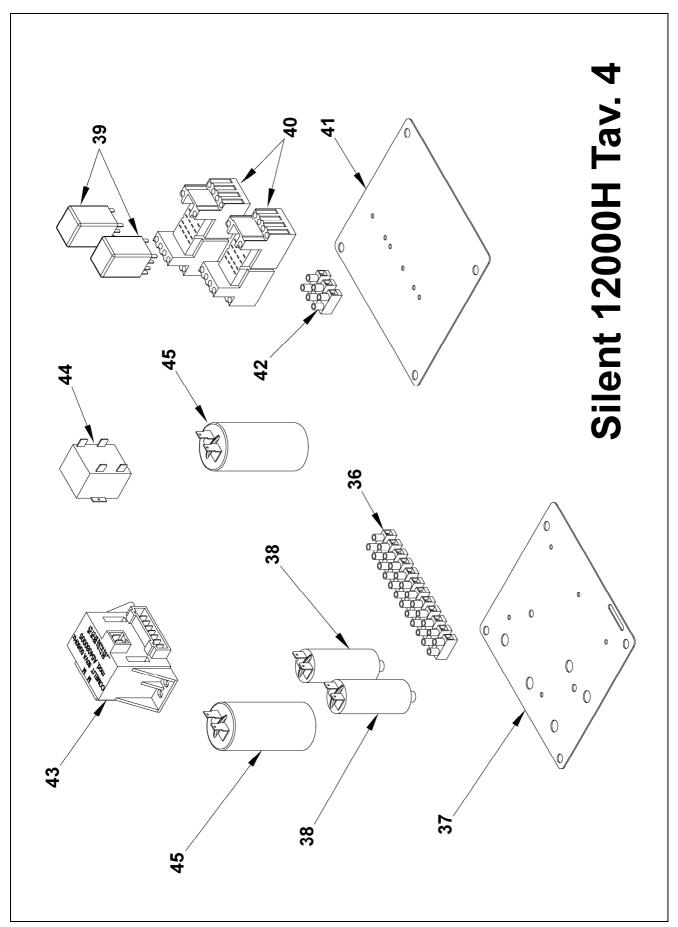



 $\epsilon$ 

| Pos Code Q.tà             | Descrizione/Description                    | Dèsignation/Bezeichnung                    | Denomination/Descripcion                            |
|---------------------------|--|--|---|
| <b>1</b> / 03516 / N.1    | Coperchio superiore                        | Couvercle supérieur                        | Bovenste afdekking                                  |
| 1 / 03310 / N.1           | Top lid                                    | Obere abdeckung                            | Tapa superior                                       |
|                           | Coperchio evaporante                       | Couvercle de l'unité                       | Afdekking verdampingsunit                           |
| <b>2</b> / 02976 / N.1    | Cooler lid                                 | d'évaporation                              | Tapa unidad de evaporacion                          |
|                           |  | Abdeckung verdunster                       | <u> </u>  |
| <b>3</b> / 03459 / N.1    | Evaporatore                                | Unité d'évaporation                        | Verdamper   |
| <b>3</b> / 03 133 / 1111  | Cooler                                     | Verdunster                                 | Evaporador  |
| 4 (00011 (1)              | Tegolo di scarico condensa                 | Piece metal. evacuation                    | Condensafvoerplaat                                  |
| <b>4</b> / 03311 / N.1    | Conds disch. sheet                         | condensation                               | Teja de descarga                                    |
|                           | Ventilatore                                | Kondenswasserablass<br>Ventilateur         | condensacion<br>Ventilator                          |
| <b>5</b> / 03517 / N.1    | Fan  | Ventilateur                                | Ventilador  |
|                           | Staffa supporto ventilatore                | Etrier je supporte ventilateur             | Beugel draag ik ventilator                          |
| <b>6</b> / 03207 / N.2    | Stirrup fan support                        | Steigbügel trage ich Ventilator            | Abrazadera soporto ventilador                       |
|                           | Fondo                                      | Fond                                       | Onderkant   |
| <b>7</b> / 02973 / N.1    | Bottom                                     | Boden                                      | Fondo   |
| - / 024 42                | Piede antivibrante                         | Pied antivibrant                           | Antivibrant voet                                    |
| <b>8</b> / 03140 / N.5    | Antivibrating foot                         | Antivibrant fuß                            | Pie antivibrant                                     |
|                           | _  | Sonde anti-givrage pour la                 | Anti-icing sonde voor                               |
| 0 / 02202 / N 4           | Sonda Antighiaccio                         | unité d'évaporation                        | verdamper   |
| <b>9</b> / 03203 / N.4    | evaporatore<br>Anti-icing probe for cooler | Enteisende prüfspitze zur                  | Punta de prueba antiescarcha                        |
|                           |  | verdunster                                 | para el Evaporador                                  |
| <b>10</b> / 03315 / N.1   | Traverso di fissaggio                      | Transversal de fixation                    | Vaststellingsdwarslijn                              |
| 10 / 03313 / N.1          | Devious of implantation                    | Befestigungsrichtseil                      | Transversal de fijación                             |
| <b>11</b> / 03316 / N.1   | Traverso di fissaggio                      | Transversal de fixation                    | Vaststellingsdwarslijn                              |
| , ,                       | Devious of implantation                    | Befestigungsrichtseil                      | Transversal de fijación                             |
| <b>12</b> / 03069 / N.1   | Scatola condensatore<br>Condenser box      | Boîte de condensateur<br>Kondensatorkasten | Condensator doos<br>Caja del condensador            |
| 22215                     | Coperchio condensatore                     | Couvercle                                  | Кар   |
| <b>13</b> / 00016 / N.1   | Condenser lid                              | Deckel                                     | Tapa  |
|                           | Convegliatore aria                         | Convoyeur de l'air de l'unité de           | •   |
| <b>14</b> / 02977 / N.1   | Convogliatore aria condensante             | condensation                               | Luchtgeleider condensatieunit<br>Transportador aire |
| 14 / UZ9// / N.1          | Condensing air conveyor                    | Luftleitblech                              | condensacion  |
|                           |  | kondensatoreinheit                         |   |
| <b>15</b> / 03465 / N.1   | Gruppo condensante                         | Groupe de condensation                     | Condensatieunit                                     |
| <b>15</b> / 05 105 / 1111 | Condensing unit                            | Kondensatoreinheit                         | Unidad de condensacion                              |
| <b>16</b> / 03084 / N.1   | Ventilatore Condensante                    | Ventilateur                                | Ventilator  |
|                           | Condenser Fan                              | Ventilator                                 | Ventilador  |
| <b>17</b> / 01877 / N.8   | Distanziale M6 M/F<br>Spacer M6 M/F        | Entretoise M6 M/F Distanzstück M6 M/F      | Afstandshouder M6 M/F<br>Riostra M6 M/H             |
|                           | Distanziale D20xd9xh10                     | Entretoise D20xd9xh10                      | Entretoise D20xd9xh10                               |
| <b>18</b> / 03412 / N.4   | Spacer D20xd9xh10                          | Querstrebe D20xd9xh10                      | Riostra D20xd9xh10                                  |
|                           | Staffa fissaggio compressore               | Etrier fixation compressore                | Beugel compressore                                  |
| <b>19</b> / 03178 / N.2   | Stirrup implantation                       | Steigbügel compressore                     | vaststelling  |
|                           | compressor                                 | befestigung                                | Abrazadera fijación compres                         |
| <b>20</b> / 03139 / N.4   | Antivibrante                               | Anti-ibr.                                  | Trillingsdemp.                                      |
| 20 / 03133 / N.T          | Vibration damper                           | Schwing.dämpf.                             | Silenc.   |
| <b>21</b> / 01236 / N.1   | Compressore rotativo                       | Compress. rotatif                          | Roterende compressor                                |
| ,,                        | Sliding-vane compressor                    | Kapselkompressor                           | Compresor rotatorio                                 |
| <b>22</b> / 03110 / N.1   | Piastrina tubi sup.                        | Plaquette serre-tube<br>Verschlussplatte   | Afdekplaatje buisdoorvoers                          |
| <b>22</b> / UJIIU / IV.I  | Fairlead pipe                              | röhredurchführung                          | Chapa cierre pasatubes                              |
|                           |  | Plaquette serre-tube                       |   |
| <b>23</b> / 03062 / N.1   | Piastrina tubi inf.                        | Verschlussplatte                           | Afdekplaatje buisdoorvoers                          |
| , ,                       | Fairlead pipe                              | röhredurchführung                          | Chapa cierre pasatubes                              |



 $\epsilon$ 

|                            | Bocchetta  | Bouche   | Mondstuk  |
|----------------------------|--|--|---|
| <b>24</b> / 00171 / N.2    | Mouth  | Düse   | Boquilla  |
|                            | Bobina x Ev-4vie   | Manières de l'enroulement 4  | Rol 4 manieren  |
| <b>25</b> / 03526 / N.1    | Coil 4 ways  | Spule 4 Weisen   | Maneras de la bobina 4                                |
|                            | 2011 1 114/3   | Manières électriques de  | Elektroarbeider 4 van de klep                         |
| (02525 /                   | Elettrovalvola 4vie  | l'ouvrier 4 de valve   | manieren  |
| <b>26</b> / 03525 / N.1    | Valve electrical worker 4 ways   | Elektrische weisen des   | Maneras eléctricas del                                |
|                            | ,  | arbeiters 4 des Ventils  | trabajador 4 de la válvula                            |
|                            | Diactrina naccacavi  | Plaquette serre-câbles   |   |
| <b>27</b> / 03061 / N.1    | Piastrina passacavi<br>Fairlead plate  | verschlussplatte   | Afdekplaatje kabeldoorvoer<br>Chapa cierre pasacables |
|                            | ганчеай ріасе  | Kabeldurchführung  | спара сієтте разасавієз                               |
|                            | Piastrina passacavi<br>Fairlead plate  | Plaquette serre-câbles   | Afdekplaatje kabeldoorvoer                            |
| <b>28</b> / 03109 / N.1    |  | Verschlussplatte   | Chapa cierre pasacables                               |
|                            |  | kabeldurchführung  |   |
|                            | Staffa supp. controllore<br>evaporante<br>Cooler controller support<br>bracket | Bride de support disp.contrôle<br>unité d'évaporation<br>Tragbügel steuereinh. | Steunbeugel   |
| 20 / 02074 / 114           |  |  | besturingseenheid                                     |
| <b>29</b> / 03074 / N.1    |  |  | verdampingsunit                                       |
|                            |  | verdunster   | Estribo soporte dispositivo                           |
|                            |  |  | control unidad de evaporacion  Elektronische          |
|                            | Controllore elettronico  | Contrôleur électronique  | besturingseenheid                                     |
| <b>30</b> / 03535 / N.1    | Electronic controller  | Steuerelektronik   | Dispositivo de control                                |
|                            | Electronic controller  | Stedereiektionik   | electronico   |
|                            |  |  | Schroef van inplantingen                              |
| <b>31</b> / 05522 / N.4    | Vite di fissaggio M6x100   | Vis des implantations M6x100   | M6x100  |
| <b>31</b> , 33322, III.    | Screw of implantations   | Schraube von einpflanzungen  | Tornillo de implantaciones                            |
|                            | Diffusore evaporante<br>Cooler diffuser  | Diffuseur de l'unité   | Stromingsspreider                                     |
| <b>32</b> / 00034 / N.1    |  | d'évaporation  | verdampingsunit difusor                               |
| , , , , , ,                |  | Verteiler verdunstereinheit  | Unidad de evaporacion                                 |
| 22 / 00012 / N 1           | Convogliatore aria   | Convoyeur d'air  | Lucht transportband                                   |
| <b>33</b> / 00013 / N.1    | Air conveyor   | Luftförderwerk   | Transportador del aire                                |
| <b>34</b> / 05576 / mt.2   | Aerstop  | Joint caoutchouc   | Aerstop   |
| <b>34</b> / 033/0 / IIIC.2 | Rubber strip   | Aerstop  | Aerstop   |
|                            | Staffa fissaggio evaporante<br>Stirrup implantation cooler                     | Etrier fixation de l'unité   | Beugel compressore                                    |
| <b>35</b> / 00017 / N.1    |  | d'évaporation  | vaststelling  |
|                            |  | Steigbügel compressore   | Abrazadera fijación compres                           |
|                            | Disatus insui alattu   | befestigung  | ·   |
| <b>37</b> / 03112 / N.1    | Piastra impi. elettr.  | Plaque du circuit électrique   | Plaat elektrische installatie                         |
| ,                          | Electric system plate Condensatore 3 microFarad                                | Platte f. elektroanlager Condensateur 3 microFarad                             | Chapa instalacion electrica Condensator 3 microFarad  |
| <b>38</b> / 02336 / N.2    | 3 microfarad condenser   | Kondensator 3 microFarad   | Condensador 3 microFaradios                           |
| <b>2</b> :                 | Relè 10A 2 scambi  | Relais 10 A 2 contacts   | Relais 10A 2 wisselcontacten                          |
| <b>39</b> / 02258 / N.2    | 2-step 10A z scambi  | Relais 10 A 2 contacts  Relais 10A 2 wechselkontakte                           | Rele 10A de 2 posiciones                              |
| 00 445                     | Basetta porta relè   | Base porte-relais  | Relaisrek   |
| <b>40</b> / 02412 / N.1    | Relay board  | Relaisaufnahme   | Base porta-rele                                       |
|                            | ,  | Plaque du circuit électrique   | Plaat elektrische installatie                         |
| <b>41</b> / 03065 / N.1    | Piastra impi. elettr. relè<br>Electric system plate                            | relais   | Chapa instalacion electrica                           |
| ,                          |  | Platte f. elektroanlager relay   | relay   |
| <b>42</b> / 01361 / N.3    | Morsettiera rete   | Filet terminal   | Netto terminal  |
| +4 / UIJUI / N.3           | Terminal net   | Terminalnetz   | Red terminal  |
| <b>43</b> / 03135 / N.1    | Induttanza   | Inductance   | Inductantie   |
|                            | Inductance   | Induktanz  | inductancia   |
|                            | N.1 Relè start compressore<br>Relays start compressor                          |  | De compressor van het                                 |
| <b>44</b> / 05574 / N.1    |  | Relè dèpart compressor   | relaisbegin   |
| 11, 333, 1, 1411           |  | Relaisanfangkompressor   | Relais del comienzo del                               |
|                            |  |  | compresor   |
|                            | C  |  | C 1 20 E 4E01/  |
| <b>45</b> / 02336 / N.2    | Condensatore 30uF 450V<br>Condenser 30uF 450V                                  | Condensateur 30uF 450V<br>Kondensator 30uF 450V                                | Condensator 30uF 450V<br>Condensador 30uF 450V        |





#### ITALY

Via E. Majorana 49 48022 LUGO (RA) Tel. + 39 0545 25037 Fax. + 39 0545 32064 mail: info@telecogroup.com www.telecogroup.com Assistenza 899 899 856



#### DEUTSCHLAND

82041 Deisenhofen Tel. 08031 98939 Fax 08031 98949 telecoambh@telecogroup.com www.telecogroup.com



#### FRANCE

3, Impasse des lles ZA La Maladière 07300 St Jean de Muzols mail: contact@telecogroup.fr www.telecogroup.fr



#### ITALY

Via E. Majorana 49 48022 LUGO (RA) Tel. + 39 0545 25037 Fax. + 39 0545 32064 mail: telair@telecogroup.com www.telecogroup.com

#### IN EUROPE:

**GREAT BRITAIN - SCANTERIEUR LTD** 30, The Metro Centre, Tolpits Lane - Watford, Herts - England - WD18 9XG Tel. 01923 800353 - Fax 01923 220358 e-mail: info@scan-terieur.com www.scan-terieur.com

HOLLAND / BELGIUM - KARMAN TRADING Lageweg, 54 3849 PE Hierden - Holland Tel. +31 ( 0 ) 341 722450 - Fax +31 ( 0 ) 341 722451 e-mail: info@karmantrading.nl www.karmantrading.nl

FRANCE - TELECO SAS 3, impasse des ILES - ZA La Maladière 07300 St Jean de Muzols - France Jean-Philippe Bleys Tél. 02 48 58 03 67 - Fax. 02 48 58 35 85 e-mail: teleco.telair@bleysetd.com Service Technique France: 06 83 31 44 05

ESPAÑA - NAUCCA CARAVANING 5.A. Polígono Industrial CAN ROQUETA 2 Calle Can Lletget, nº 2 - 08202 Sabadell - Barcelona Tel. 00 34 937 457 054 - Fax. 00 34 937 254 484 e-mail: comercial@naucca.com

ÖSTERREICH -TELECO GmbH 82041 Deisenhofen - Deutschland Tel. 0049 8031 98939 - Fax. 0049 8031 98949 telecogmbh@telecogroup.com

www.telecogroup.com SERVICE 0900949470

#### **DEUTSCHLAND TELECO GmbH**

82041 Deisenhofen Tel. 08031 98939 - Fax 08031 98949 telecoambh@telecogroup.com www.telecogroup.com

Vertretung: Zimmer Technik für Mobile Freizeit

Raiffeisenstr,6 - 64347 Griesheim Tel. 06155 797873 - Fax 06155 797871 info@zimmer-mobiltechnik.de

SERVICE 01805/225063



BOSCH Service ausgewählten Bosch Service!